

必要なもの

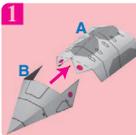
- ハサミ
- 木工用ボンド
(糊よりもボンドがオススメです)

あとと便利なもの

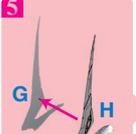
- つまようじ(ボンドを塗るときに使用)
- 芯を出していないシャープペンシルか
書けなくなったボールペン
(折り目に癖をつけるときに使用)
- ピンセット/カッターナイフ/カッターマット

キリトリ線 ————
山折線 - - - - -
谷折線 - - - - -
のりしろ 



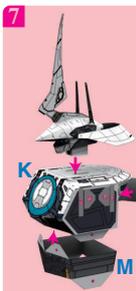
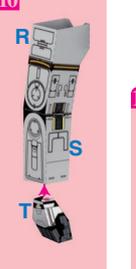
1  **2**  **3**  図のようになります 

のりしろを灰色の
しるしの上に貼ります

4  **5**  **6** 

側頭部の灰色の
しるしに貼ります

こちらはのりしろです。
頭頂部に取り付ける時に使
いますのでまだ糊付けしな
いで下さい。
左図の様な形になります。

7  **8**  **9**  **10** 

11 

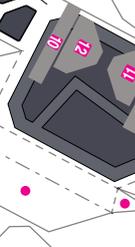
Jの向きに気をつけて下さい

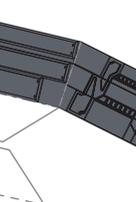
図のようになります

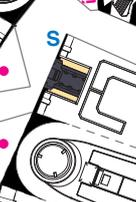
図のようになります

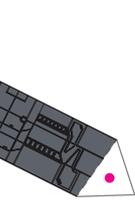
右腕を取付けます。
左腕も同じ様に
組立てて取付けます。

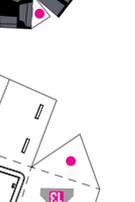
図のようになります

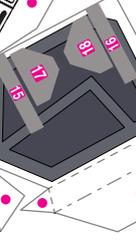
12  **13**  **14**  **15**  **16** 

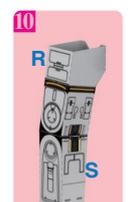
17  **18**  **19**  **20** 

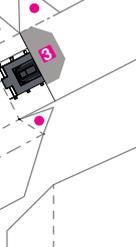
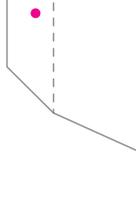
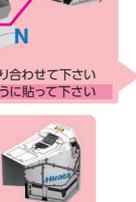
21 

22  **23**  **24**  **25** 

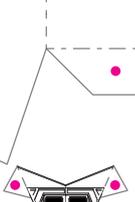
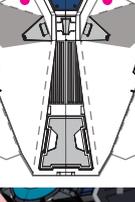
26 

27  **28**  **29**  **30** 

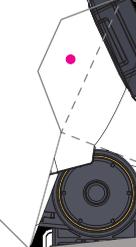
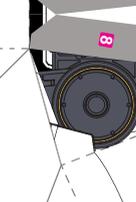
31 

32  **33**  **34**  **35** 

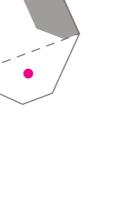
36 

37  **38**  **39**  **40** 

41 

42  **43**  **44**  **45** 

46 

47  **48**  **49**  **50** 

51 



